

# Руководство пользователя.

## Дигитайзер HUION P80

### Хранение цифрового пера (ручки) и обслуживание.

#### 1. Цифровое перо, ручка.

- Хранение цифрового пера (ручки)


Цифровое перо (ручку) следует хранить таким образом, что ничто не прикасалось к кончику пера. Продолжительное нажатие на кончик, даже небольшое давление, может привести к повреждению пера и потере способности использовать весь спектр чувствительности.

Если ручка просто не будет использоваться ночь или любой другой короткий период времени, Вы можете хранить ее горизонтально на столе или на прилагаемой подставке.

- Замена наконечника пера (ручки)

Если Вам потребуется заменить наконечник пера, выполните следующие действия:

- Откройте подставку для ручки и возьмите металлический зажим в форме кольца. \*
- Установите зажим на кончике пера, и сожмите его пальцами для того, чтобы обеспечить надежное сцепление.
- Аккуратно потяните за зажим, пока наконечник не будет полностью удален.
- Возьмите новый наконечник из подставки\* и аккуратно вставьте его на место старого. Давите до тех пор, пока наконечник окончательно не войдет в ручку. (ВНИМАНИЕ! Не прилагайте больших усилий.)

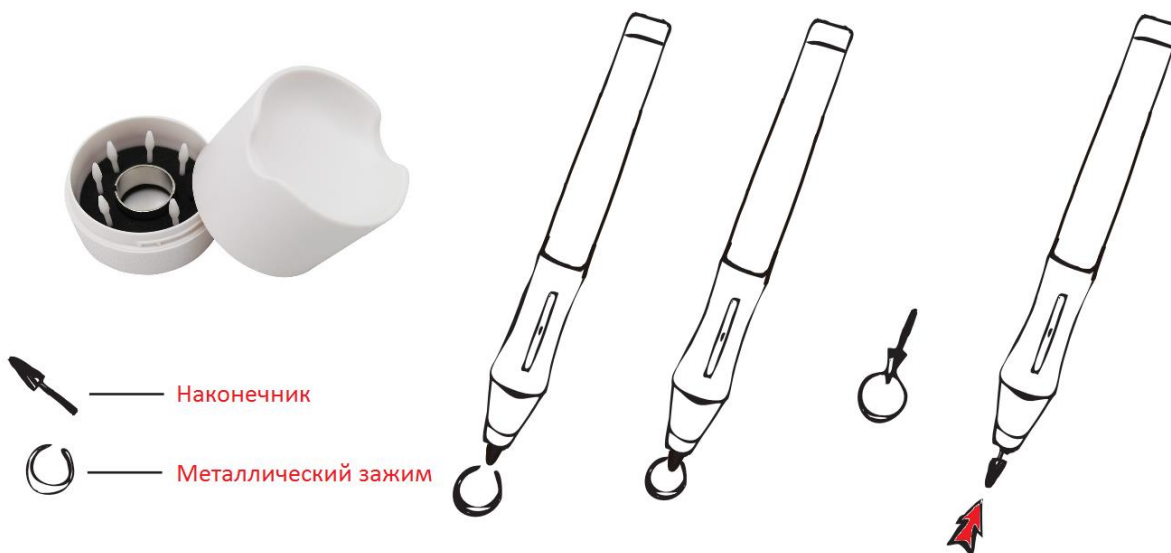

\* В зависимости от модели, подставки для ручки может не быть в комплекте. В случае отсутствия подставки, наконечники и зажим лежат в коробке отдельно.

#### 2. Зарядка цифрового пера (ручки) P80



1. Ручка погружается в "Режим сна", если Вы ее долго не используете.
2. Для вывода ручки из "режима сна" просто дотроньтесь ручкой до рабочей области планшета.

**Если высота распознавания пера уменьшилась, либо линии рисуются нестабильно, это значит, что Ваша ручка почти разрядилась. Зарядите ручку или замените батарейку.**

Страна производства: Китай

Изготовитель: SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD, Bldg 28th, Quater 4th, Huaidecuigang Industrial Park,  
Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, Китай



Соответствует требованиям ТРТС 020/2011